



53WC SINGLE BIN STEEL BOTTOM MOUNT TEMPLATE

PLANTILLA DE MONTAJE INFERIOR DE ACERO 53WC SINGLE BIN / 53WC SINGLE BIN MODÈLE DE MONTAGE INFÉRIEUR EN ACIER

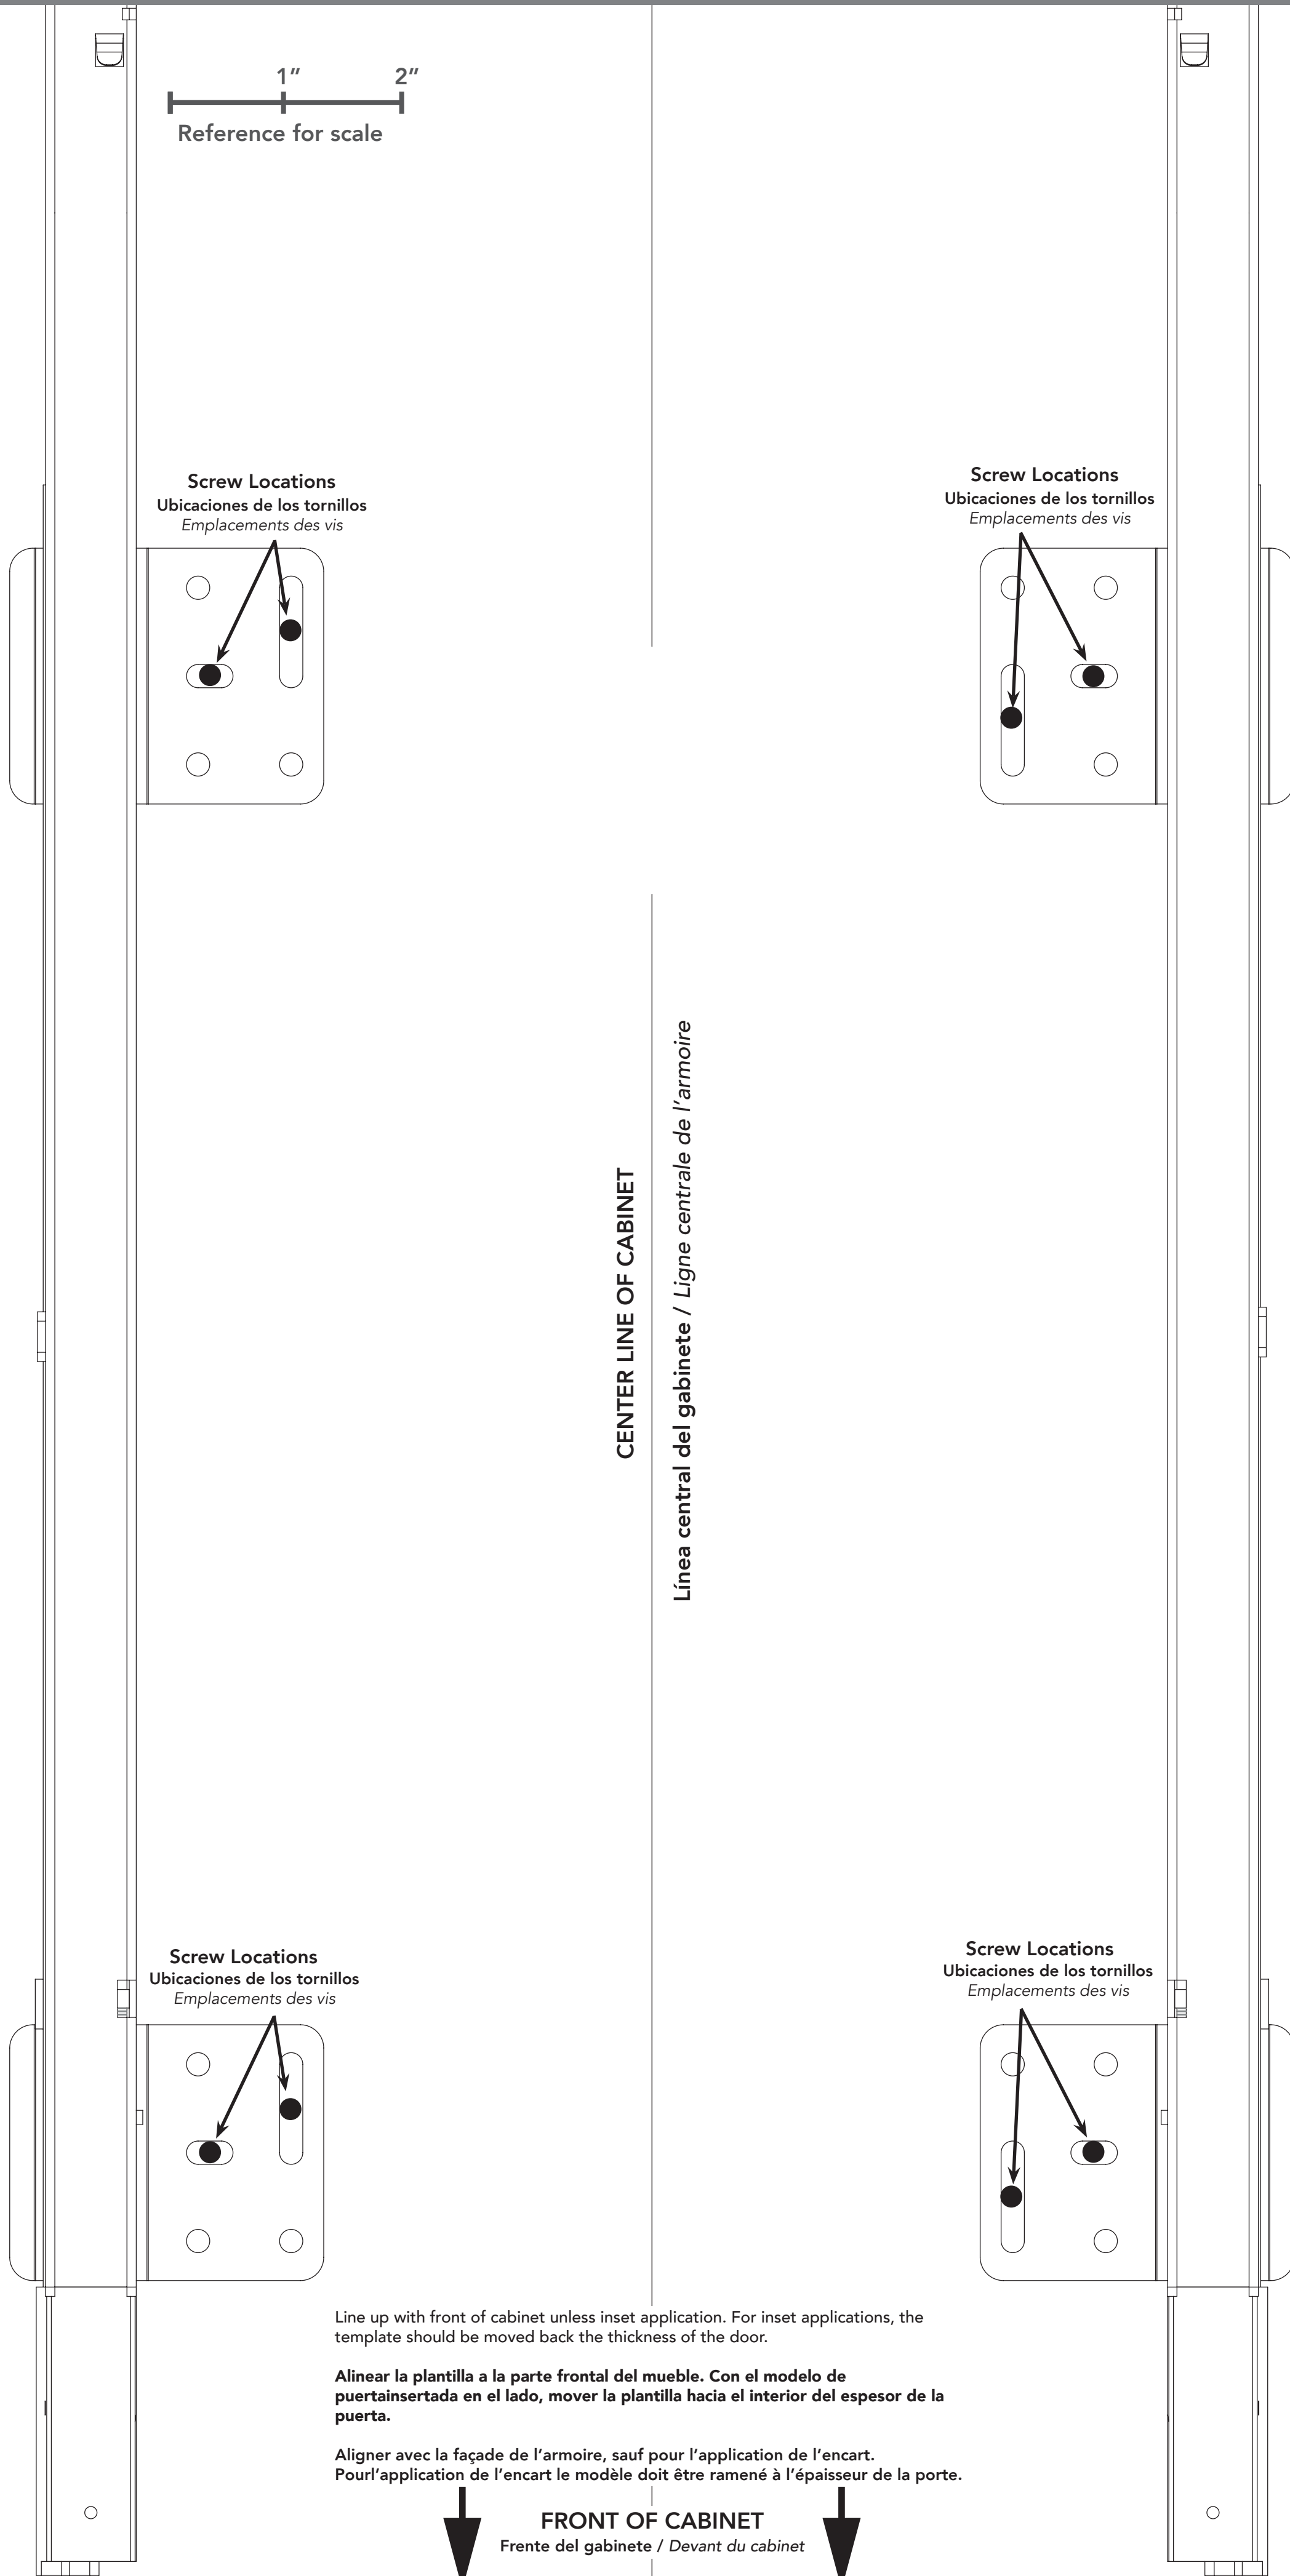


53WC DOUBLE BIN STEEL BOTTOM MOUNT TEMPLATE


PLANTILLA DE MONTAJE INFERIOR DE ACERO 53WC DOBLE BIN / 53WC DOBLE BIN MODÈLE DE MONTAGE INFÉRIEUR EN ACIER

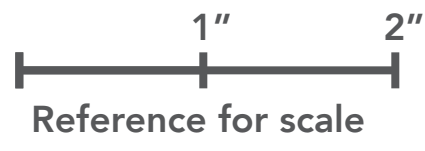

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

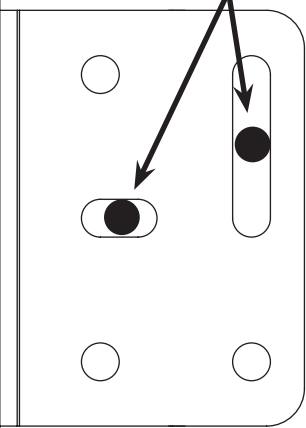


Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

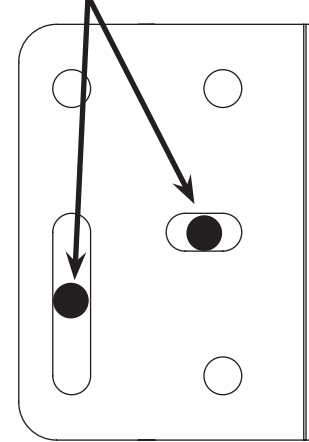


CENTER LINE OF CABINET

Línea central del gabinete / Ligne centrale de l'armoire

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

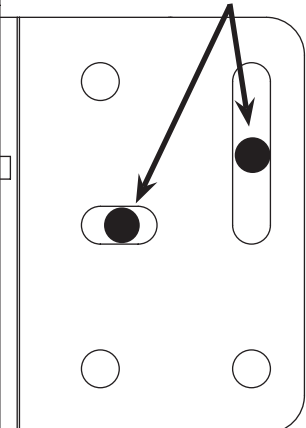

Screw Locations
Ubicaciones de los tornillos
Emplacements des vis

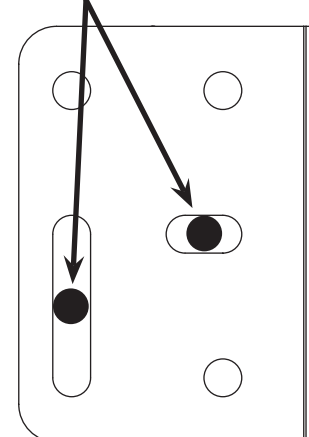

Line up with front of cabinet unless inset application. For inset applications, the template should be moved back the thickness of the door.

Alinear la plantilla a la parte frontal del mueble. Con el modelo de puertainsertada en el lado, mover la plantilla hacia el interior del espesor de la puerta.

Aligner avec la façade de l'armoire, sauf pour l'application de l'encart. Pour l'application de l'encart le modèle doit être ramené à l'épaisseur de la porte.

